



Montageanleitung



Nachheizregister CWL



Montage Nachheizregister



- Stromversorgung abschalten und Netzstecker ziehen.
- Nachheizregister am Stutzen "Zuluft" montieren. Pfeil muss zum Gerät gerichtet sein.
- Schließen sie die Verdrahtung vom Nachheizregister zur Zusatzplatine an wie im Verdrahtungsschema gezeigt.
- Stromversorgung CWL-300/400 und Nachheizregister einschalten.

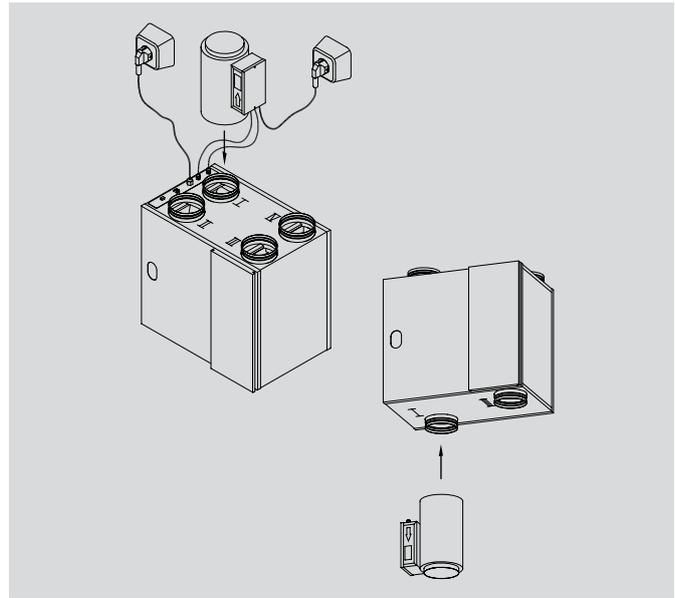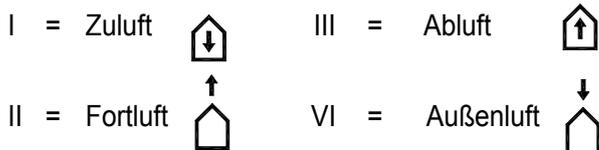


Verdrahtungsschema Nachheizregister

- A = Heizspirale (max. 1000 W)
- B = Maximalsicherung*
- C = Anschlussstecker 230 V
- D = Durch den Installateur anzuschließen
- E = Zusatzplatine
- F = Temperaturfühler

* Die Maximalsicherung löst aus, um ein Überhitzen zu vermeiden. Nach Auslösen der Maximalsicherung muss der RESET-Knopf am Nachheizregister manuell betätigt werden, damit das Nachheizregister wieder arbeitet.

- C1 = Braun
- C2 = Blau
- C3 = Grün/gelb
- C4 = Schwarz
- C5 = Gelb

- X1 = Temperaturfühler Nachheizregister anschließen
- X4 : Steuersignal (230 V) Nachheizregister anschließen.

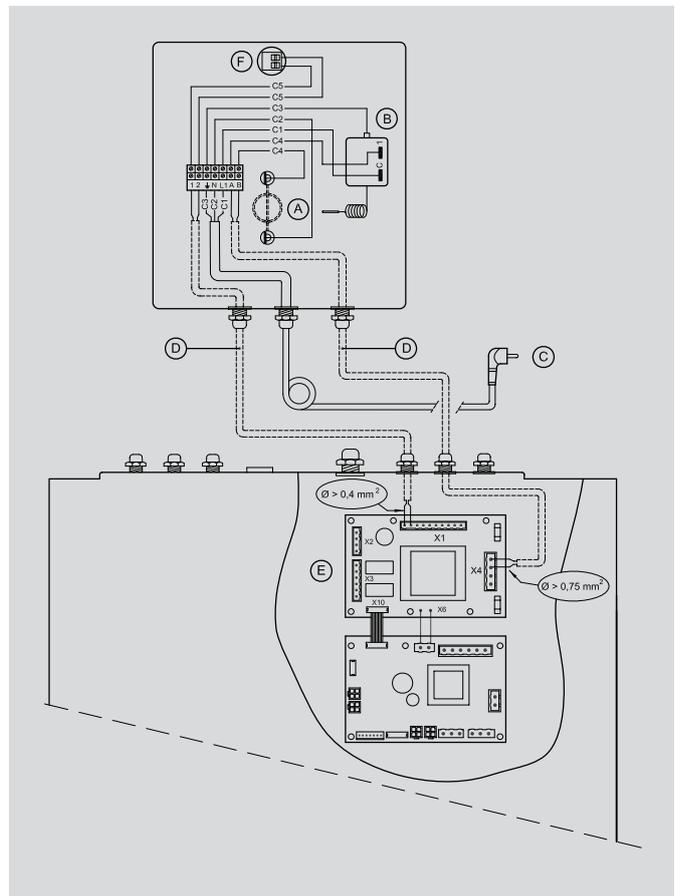

Technische Daten Nachheizregister

Betriebsspannung	230 V / 50 Hz
Schutzart	IP 20
Anschlussdurchmesser Kanal	Ø160 mm
Masse	2,5 kg
Max. Leistungsaufnahme	1000 W
Max. Stromaufnahme	4,5 A

Einstellung Nachheizregister

Der Installateur muss mit der Bedienungstafel am CWL-300/400 den Parameter U6 einstellen. Mit dem Parameter U6 wird die Sollwerttemperatur des Nachheizregisters eingestellt. Für die Einstellung des Parameters U6 siehe „Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung CWL-300/400 mit Zusatzplatine“.